



### de Wichtige Information zur Bedienungsanleitung Ihres neuen Kaffeespezialitäten-Vollautomaten

Die beiliegende Bedienungsanleitung für die ENA Micro 9 gilt uneingeschränkt für Ihre ENA Micro 8.

# en Important information about the instructions for use for your new automatic speciality coffee machine

The enclosed instructions for use for the ENA Micro 9 apply in full to your ENA Micro 8.

# fr Information importante concernant le mode d'emploi de votre nouvelle machine automatique à spécialités de café

Le mode d'emploi ci-joint valable pour l'ENA Micro 9 s'applique sans restrictions à votre ENA Micro 8.

# it Informazioni importanti relative alle istruzioni per l'uso della Sua nuova macchina automatica per specialità di caffè

Le istruzioni per l'uso per l'ENA Micro 9 allegate valgono senza restrizioni per la Sua ENA Micro 8.

## nl Belangrijke informatie over de gebruiksaanwijzing van uw nieuwe volautomaat voor koffiespecialiteiten

De bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor de ENA Micro 9 geldt zonder beperking voor uw ENA Micro 8.

# es Información importante para el modo de empleo de su nueva máquina automática para especialidades de café

El modo de empleo adjuntado de la ENA Micro 9 es perfectamente válido también para su ENA Micro 8.

## pt Informações importantes sobre o manual de instruções da sua nova máquina de café

O manual de instruções em anexo da ENA Micro 9 aplica-se na íntegra à sua ENA Micro 8.

## sv Viktig information om bruksanvisningen till din nya helautomatiska kaffespecialitetsmaskin

Den bifogade bruksanvisningen för ENA Micro 9 gäller oinskränkt för din ENA Micro 8.

# ru Важная информация о руководстве по эксплуатации Вашей новой автоматической кофе-машины

Прилагающееся руководство по эксплуатации для ENA Micro 9 действительно без ограничений также для ENA Micro 8.



# Bedienungsanleitung ENA Micro 9 One Touch



Diese Bedienungsanleitung wurde vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.

#### Inhaltsverzeichnis

## Ihre ENA Micro 9 One Touch

Be	edienelemente	4
W	ichtige Hinweise	6
	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
	Zu Ihrer Sicherheit	6
1	Vorbereiten und in Betrieb nehmen	8
	JURA im Internet	8
	3-farbiges Klartextdisplay	
	Gerät aufstellen	
	Bohnenbehälter füllen	8
	Erste Inbetriebnahme	9
	Erste Inbetriebnahme mit Aktivierung der Filterpatrone	9
	Erste Inbetriebnahme ohne Aktivierung der Filterpatrone	10
	Wasserhärte ermitteln	
	Mahlwerk einstellen	11
	Wassertank füllen	11
2	Zubereitung	11
	Espresso, Kaffee	
	Latte macchiato, Cappuccino	
	Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen	
	Gemahlener Kaffee	
	Heißwasser	14
3	Täglicher Betrieb	14
	Gerät einschalten	
	Tägliche Pflege	
	Gerät ausschalten	14
4	Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus	15
	Produkte	
	Wasserhärte einstellen	
	Energiesparmodus	
	Automatisches Ausschalten	
	Spülungen	
	Einheit Wassermenge	
_	Sprache	
5	Pflege	18
	Gerät spülen	
	Milchsystem spülen	
	Milchsystem reinigen	
	Kombiauslauf zerlegen und spülen	
	Filter einsetzen und aktivieren	
	Filter wechseln Gerät reinigen	
	Geral remigen	

	Gerät entkalken	27
	Wassertank entkalken	
	Bohnenbehälter reinigen	
6	Meldungen im Display	25
7	Störungen beheben	26
8	Transport und umweltgerechte Entsorgung	27
	Transport / System leeren	27
	Entsorgung	27
9	Technische Daten	27
10	Index	28
11	IURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise	30

## Symbolbeschreibung

Warnhinweise	
⚠ WARNUNG ⚠ VORSICHT	Beachten Sie stets die Informationen, die durch VORSICHT oder WARNUNG mit Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort <b>WARNUNG</b> weist Sie auf mögliche schwere Verletzungen hin, das Signalwort <b>VORSICHT</b> auf mögliche leichte Verletzungen.
VORSICHT	<b>VORSICHT</b> weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschädigung der Maschine führen können.
Verwendete Sym	bole
•	Handlungsaufforderung. Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.
i	Hinweise und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer ENA noch leichter fällt.
ESPRESSO	Displayanzeige


#### Bedienelemente

## Bedienelemente



- 1 Wassertank
- 2 Netzkabel (Geräterückseite)
- 3 Milchschlauch
- 4 Kaffeesatzbehälter
- 5 Restwasserschale

- 6 Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- 7 Heißwasserauslauf
- 8 Höhenverstellbarer Kombiauslauf
- 9 Tassenplattform

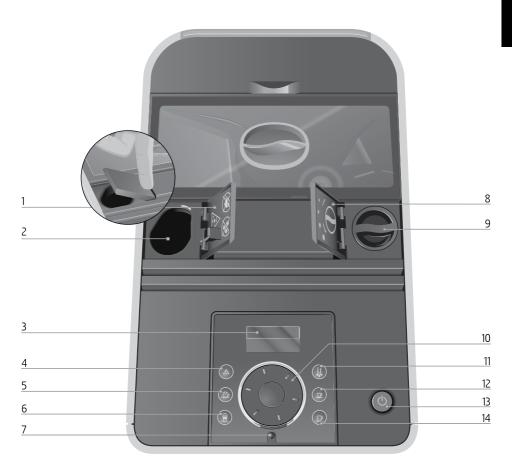

- Abdeckung Pulverschacht für gemahlenen Kaffee
- 2 Pulverschacht für gemahlenen Kaffee
- 3 Display
- 4 A. Pflegetaste
- 5 🗯 Taste Cappuccino
- 6 🚊 Taste Latte macchiato
- 7 Statusanzeige Rotary Switch

- 8 Abdeckung Drehknopf Mahlgradeinstellung
- 9 Drehknopf Mahlgradeinstellung
- 10 Rotary Switch
- 11 🐰 Taste Heißwasser
- 12 📭 Taste Espresso
- 13 🖒 Taste Ein/Aus
- 14 D Taste Kaffee

## Wichtige Hinweise

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Es dient nur der Kaffeezubereitung und dem Erwärmen von Milch und Wasser. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die JURA Elektroapparate AG übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstanden sind. Halten Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie sie an nachfolgende Anwender weiter.

## Zu Ihrer Sicherheit

Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig.

So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURAService.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder einer autorisierten JURA-Servicestelle repariert werden.
- Achten Sie darauf, dass sich die ENA und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Nach dem Öffnen besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten JURA-Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungsund Brandgefahren zu vermeiden:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die ENA vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie die ENA, das Netzkabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie die ENA und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie Ihre ENA vor Reinigungsarbeiten mit der Taste Ein/ Aus aus. Wischen Sie die ENA stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Unterseite Ihrer ENA angebracht. Weitere technische Daten finden Sie in dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 9 »Technische Daten«).

- Verwenden Sie ausschließlich Original-Pflegeprodukte von JURA. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlene Produkte können die ENA beschädigen.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit frischem, kaltem Wasser.
- Füllen Sie kein Wasser in den Bohnenbehälter.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit mit der Taste Ein/Aus aus und entfernen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Kinder dürfen Reinigungs- und Wartungsarbeiten nicht ohne Aufsicht durch eine verantwortliche Person durchführen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder unter acht Jahren vom Gerät fern beziehungsweise beaufsichtigen Sie diese ständig.

Kinder ab acht Jahren dürfen das Gerät nur ohne Aufsicht bedienen, wenn sie über den sicheren Umgang damit aufgeklärt wurden. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können.

Personen, einschließlich Kindern, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Sicherheit im Umgang mit der Filterpatrone CLARIS Blue:

- Bewahren Sie Filterpatronen für Kinder unerreichbar auf.
- Lagern Sie Filterpatronen trocken in der verschlossenen Verpackung.
- Schützen Sie die Filterpatronen vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie keine beschädigten Filterpatronen.
- Öffnen Sie keine Filterpatronen.

## 1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Dieses Kapitel vermittelt Ihnen die notwendigen Informationen, um problemlos mit Ihrer ENA umzugehen. Sie bereiten Ihre ENA Schritt für Schritt für Ihren ersten Kaffeegenuss vor.

### **JURA** im Internet

Besuchen Sie uns im Internet.

Auf der JURA-Homepage (www.jura.com) finden Sie interessante und aktuelle Informationen zu Ihrer ENA und rund um das Thema Kaffee.

## 3-farbiges Klartextdisplay

Ihre ENA besitzt ein 3-farbiges Klartextdisplay. Die Farben der Displaytexte haben folgende Bedeutung:

- Grün: Ihre ENA ist betriebsbereit.
- Rot: Die ENA verlangt eine Benutzeraktion.
- Gelb: Sie befinden sich im Programmiermodus.

#### Gerät aufstellen

Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer ENA folgende Punkte:

- Gerät auf eine waagrechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche stellen.
- Standort der ENA so wählen, dass sie vor Überhitzung geschützt ist. Darauf achten, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden.

#### Bohnenbehälter füllen

#### VORSICHT

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z.B. Zucker) behandelt sind, gemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.

► Füllen Sie ausschließlich Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.

- ► Aromaschutzdeckel des Bohnenbehälters entfernen.
- Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich eventuell im Bohnenbehälter befinden, entfernen.
- Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter füllen.
- ► Bohnenbehälter schließen.

#### Erste Inbetriebnahme

Während der ersten Inbetriebnahme können Sie wählen, ob Sie die ENA mit oder ohne Filterpatrone CLARIS Blue betreiben wollen. Wir empfehlen die Verwendung der Filterpatrone ab einer Wasserhärte von 10 °dH. Kennen Sie die Wasserhärte des verwendeten Wassers nicht, können Sie diese zunächst ermitteln (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wasserhärte ermitteln«).

Die Taste Ein/Aus hat gleichzeitig die Funktion eines Netzschalters. Ist die ENA ausgeschaltet, verbraucht das Gerät keine Stand-by-Energie.

#### ♠ WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

► Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.

### Voraussetzung: Bohnenbehälter ist gefüllt.

- ► Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken.

SPRACHE DEUTSCH

 Rotary Switch drücken, um die Einstellung der Sprache zu bestätigen.



이ド, die Sprache ist eingestellt. FILTER 네 네트네

i Entscheiden Sie nun, ob Sie Ihre ENA mit oder ohne Filterpatrone CLARIS Blue betreiben wollen.

# Erste Inbetriebnahme mit Aktivierung der Filterpatrone

♠ Rotary Switch drücken.

FILTER EINSETZEN

- ► Wassertank entfernen.
- ► Filterhalterung aufklappen.
- ► Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank einsetzen.



- ► Filterhalterung schließen. Sie rastet hörbar ein.
- Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.
  - Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.
  - Gefäß (mind. 500 ml) unter den Heißwasserund Kombiauslauf stellen.



#### 1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

 Rotary Switch drücken.
 FILTER SPULT, es fließt Wasser aus dem Heißwasserauslauf.

- i Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen, drücken Sie hierzu eine beliebige Taste. Drücken Sie die Pflegetaste &, um die Filterspülung fortzusetzen.
- Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt automatisch.

SYSTEM FULLT, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf.

HETTT HIE

SFULT, das System wird gespült. Der Vorgang stoppt automatisch.

BEREIT

## Erste Inbetriebnahme ohne Aktivierung der Filterpatrone

- ♠ Rotary Switch drehen, bis FILTER -/ NEIN - angezeigt wird.
- ♠ Rotary Switch drücken.

 $\mathbb{O}\mathbb{K}$ 

15°4H

- Rotary Switch drehen, um die Einstellung der Wasserhärte zu ändern, z.B. auf
   35 4H.
- ♠ Rotary Switch drücken.

rik:

MASSERTANK FULLEN

► Wassertank entfernen.



 Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.

PFLEGE DRUCKEN

- ► Gefäß unter den Kombiauslauf stellen.
- ♣ Pflegetaste drücken.

SYSTEM FULLT, das System wird mit Wasser gefüllt.

HEIZTAUF

SPULT, das System wird gespült. Der Vorgang stoppt automatisch.

BEREIT

#### Wasserhärte ermitteln

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Aquadur®-Teststäbchen können Sie die Wasserhärte ermitteln.

- ► Teststäbchen kurz (eine Sekunde) unter fließendes Wasser halten.
- ► Wasser abschütteln.
- ► Ca. eine Minute warten.
- Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ablesen.



Wasserhärte kann nun eingestellt werden.

#### Mahlwerk einstellen

Sie können das Mahlwerk stufenlos dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

#### VORSICHT

Wenn Sie den Mahlgrad bei ruhendem Mahlwerk einstellen, sind Schäden am Drehknopf Mahlgradeinstellung nicht auszuschließen.

 Verstellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk.

Die richtige Einstellung des Mahlgrades erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kombiauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.

**Beispiel:** Mahlgrad während der Zubereitung von einem Espresso ändern.

- ► Tasse unter den Kombiauslauf stellen.
- Abdeckung des Drehknopfs Mahlgradeinstellung öffnen.



- - Drehknopf Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position stellen, während das Mahlwerk läuft.

Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch.

BEREIT

#### Wassertank füllen

Die tägliche Pflege des Geräts und die Hygiene im Umgang mit Milch, Kaffee und Wasser sind entscheidend für ein konstant perfektes Kaffeeresultat in der Tasse. Wechseln Sie deshalb **täglich** das Wasser.

#### VORSICHT

Milch, kohlensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- ► Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.
- Wassertank entfernen und mit kaltem Wasser ausspülen.



 Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.

## 2 Zubereitung

- i Während eine Kaffeespezialität, Kaffeespezialität mit Milch oder Heißwasser zubereitet wird, können Sie die Zubereitung jederzeit abbrechen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.
- i Vor und während des Mahlvorgangs können Sie die **Kaffeestärke** von Espresso D, Kaffee D, Cappuccino D und Latte macchiato D wählen: NORMAL, STARK.
- i Während der Zubereitung können Sie die voreingestellten **Mengen** (z.B. Milchschaumoder Wassermenge) durch Drehen des Rotary Switch verändern.

#### 2 Zubereitung

Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.

Heiß schmeckt Kaffee am besten. Eine kalte Porzellantasse entzieht dem Getränk Hitze – und Geschmack. Wir empfehlen Ihnen daher, die Tassen vorzuwärmen. Nur in vorgewärmten Tassen kann sich das volle Kaffeearoma entfalten. Einen Tassenwärmer von JURA erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Im Programmiermodus haben Sie die Möglichkeit, dauerhafte Einstellungen für alle Produkte vorzunehmen (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Produkte«).

### Espresso, Kaffee

Die Zubereitung von Espresso  $\bigcirc$  und Kaffee  $\bigcirc$  folgt diesem Muster.

**Beispiel:** So bereiten Sie einen Kaffee zu. **Voraussetzung:** Im Display steht BEREIT.

- ► Tasse unter den Kombiauslauf stellen.

KAFFEE, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.
Die Zubereitung stoppt automatisch.
BEREIT

## Latte macchiato, Cappuccino


Ihre ENA bereitet Ihnen einen Latte macchiato oder Cappuccino auf Knopfdruck zu. Das Glas oder die Tasse muss hierbei nicht verschoben werden

Die Zubereitung von Latte macchiato 🗒 und Cappuccino 🖒 folgt diesem Muster.

**Beispiel:** So bereiten Sie einen Latte macchiato zu. **Voraussetzung:** Im Display steht BEREIT.

- ► Glas unter den Kombiauslauf stellen.
- Schutzkappe des Kombiauslaufs entfernen.

► Milchschlauch an Kombiauslauf anschließen.

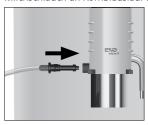

 Das andere Ende des Milchschlauchs in ein Gefäß mit Milch tauchen (Abbildung: optionaler Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,4 Liter von JURA).



- i Beachten Sie, dass die Füllhöhe der Milch nicht über der Höhe des Milchschlauch-Anschlusses am Kombiauslauf liegt.

Die Zubereitung stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Milchmenge.

Es folgt eine kurze Pause, in der sich die warme Milch vom Milchschaum trennt. So können die typischen Schichten eines Latte macchiato entstehen. Die Dauer dieser Pause können Sie im Programmiermodus definieren (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Produkte«).

LATTE MAC .. , die Kaffeezubereitung startet. Die voreingestellte Wassermenge fließt in das Glas.

Die Zubereitung stoppt automatisch. BEREIT

## Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen

Sie können die Wassermenge aller Kaffeespezialitäten sowie des Heißwassers ganz einfach und dauerhaft an die Tassengröße anpassen. Wie im folgenden Beispiel stellen Sie die Menge ein Mal ein. Bei allen weiteren Zubereitungen fließt immer diese Menge aus.

**Beispiel:** Die Menge eines Cappuccinos **dauerhaft** an die Tassengröße anpassen.

Voraussetzung: Im Display steht □□□□ T. Milch ist am Kombiauslauf angeschlossen.

- ► Tasse unter den Kombiauslauf stellen.
- ⇒ Taste Cappuccino drücken und halten.
- ☐ ► Taste Cappuccino weiter gedrückt halten, bis GENUG MILCH 7 erscheint.
- ⇒ Taste Cappuccino loslassen. Der Milchschaum wird zubereitet.
  - ► Eine beliebige Taste drücken, sobald sich genügend Milchschaum in der Tasse befindet.

mik.

GENUG KAFFEE 7. der Kaffee fließt in die Tasse.

► Eine beliebige Taste drücken, sobald sich genügend Kaffee in der Tasse befindet. OK, CAPPUCCINO, die eingestellten Mengen für einen Cappuccino sind dauerhaft gespeichert.

BEREIT

i Sie können diese Einstellung jederzeit ändern, indem Sie den Vorgang wiederholen.

#### Gemahlener Kaffee

Über den Pulverschacht für gemahlenen Kaffee haben Sie die Möglichkeit, einen zweiten, beispielsweise koffeinfreien Kaffee zu verwenden.

- i Füllen Sie nie mehr als einen gestrichenen Dosierlöffel gemahlenen Kaffee ein.
- i Verwenden Sie nicht zu fein gemahlenen Kaffee. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.
- Wenn Sie zu wenig gemahlenen Kaffee eingefüllt haben, wird ZU MENIG FULVER angezeigt und die ENA bricht den Vorgang ab.
- i Die gewünschte Kaffeespezialität muss innerhalb von ca. 1 Minute nach Einfüllen des gemahlenen Kaffees zubereitet werden. Ansonsten bricht die ENA den Vorgang ab und ist wieder betriebsbereit.

Die Zubereitung von Kaffee, Espresso, Cappuccino und Latte macchiato mit gemahlenem Kaffee folgt diesem Muster.

**Beispiel:** Eine Tasse Kaffee mit gemahlenem Kaffee zubereiten.

Voraussetzung: Im Display steht ⊞≣≅≣IT.

- ► Tasse unter den Kombiauslauf stellen.
- ► Pulverschacht für gemahlenen Kaffee öffnen. PULVER FULLEN
- ► Einfülltrichter für gemahlenen Kaffee auf den Pulverschacht setzen.



► Einen gestrichenen Dosierlöffel gemahlenen Kaffee in den Einfülltrichter füllen.

#### 3 Täglicher Betrieb

► Pulverschacht für gemahlenen Kaffee schließen.

EITTE WAHLEN

K⊟FFEE, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.

Die Zubereitung stoppt automatisch.

REBETT

#### Heißwasser

## ♠ VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Wasserspritzer.

► Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.

#### Voraussetzung: Im Display steht ⊞≣⊞≣IT.

- ► Tasse unter den Heißwasserauslauf stellen.
- MRSSER, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch.

BEREIT

## Täglicher Betrieb

#### Gerät einschalten

Die tägliche Pflege des Geräts und die Hygiene im Umgang mit Milch, Kaffee und Wasser sind entscheidend für ein konstant perfektes Kaffeeresultat in der Tasse. Wechseln Sie deshalb täglich das Wasser.

- ► Gefäß unter den Kombiauslauf stellen.

HETTT HIF

SPULT, das System wird gespült. Der Vorgang stoppt automatisch.

RERETT

### Tägliche Pflege

Damit Sie lange Freude an Ihrer ENA haben und um stets die optimale Kaffeequalität sicherzustellen, muss das Gerät täglich gepflegt werden.

- Restwasserschale herausziehen.
- ► Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale leeren und mit warmem Wasser spülen.
- i Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter immer bei eingeschaltetem Gerät. Nur so wird der Kaffeesatzzähler wieder zurückgesetzt.
  - ► Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder einsetzen.
  - ► Wassertank mit klarem Wasser spülen.
  - ► Kombiauslauf zerlegen und spülen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Kombiauslauf zerlegen und spülen«).
  - ► Geräteoberfläche mit einem sauberen. weichen, feuchten Tuch (z.B. Mikrofaser) abwischen.
- i Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, den Milchschlauch regelmäßig (ca. alle 6 Monate) zu wechseln. Ersatzschläuche sind im Fachhandel erhältlich.

#### Gerät ausschalten

Beim Ausschalten der ENA wird das System automatisch gespült, wenn eine Kaffeespezialität zubereitet wurde. Wurde Cappuccino oder Latte macchiato zubereitet, wird zusätzlich eine Cappuccino-Spülung durchgeführt.

- ► Gefäß unter den Kombiauslauf stellen.
- SPULT, CAPPUCCINO SPULT, das System wird gespült. Der Vorgang stoppt automatisch. Ihre ENA ist ausgeschaltet.
  - Wird die ENA mit der Taste Ein/Aus ausgeschaltet, verbraucht das Gerät keine Stand-by-Energie.

## 4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

## 4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

#### **Produkte**

Folgende Einstellungen können für **Espresso** und **Kaffee** dauerhaft vorgenommen werden:

- Wassermenge: 25 ML 240 ML
- Kaffeestärke: NORMALL, STARK
- Temperatur: NORMAL, HOCH

Folgende Einstellungen können für Latte macchiato und Cappuccino dauerhaft vorgenommen werden:

- Milchschaummenge: 3 SEC 120 SEC
- Pause: @ SEC 6@ SEC
- Kaffeestärke: MORMAL, STARK
- Wassermenge: 25 ML 240 ML
- Temperatur: NORMAL, HOCH

Folgende Einstellung kann für **Heißwasser** dauerhaft vorgenommen werden:

■ Wassermenge: 25 ML - 450 ML

Die dauerhaften Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.

**Beispiel:** Kaffeestärke (AROMA) von Espresso dauerhaft von STARK auf NORMAL ändern.

Voraussetzung: Im Display steht □□□□ IT.

- Rotary Switch so lange drücken, bis
   FFLEGE erscheint.
- Rotary Switch drehen, bis PRODUKT angezeigt wird.
- Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.

BITTE WAHLEN

- Im nächsten Schritt wählen Sie die Taste des Produkts, für das Sie die Einstellung vornehmen wollen. Hierbei wird kein Produkt zubereitet.

ESPRESSO WASSER

- ♠ Rotary Switch drehen, bis AROMA angezeigt wird.
- Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
- Rotary Switch drehen, bis NORMAL angezeigt wird.

- Rotary Switch drücken, um den Programmpunkt zu verlassen.
   FRODUKT
- ♠ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.

#### Wasserhärte einstellen

Das Einstellen der Wasserhärte ist nicht möglich, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese im Programmiermodus aktiviert haben.

Je härter das Wasser, desto häufiger muss die ENA entkalkt werden. Deshalb ist es wichtig, die Wasserhärte einzustellen.

Die Wasserhärte kann stufenlos zwischen 1°dH und 30 °dH eingestellt werden.

**Beispiel:** Einstellung der Wasserhärte ändern von 16 ° dH auf 25 ° dH.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ♠ Rotary Switch so lange drücken, bis FFLEGE erscheint.
- ♠ Rotary Switch drehen, bis HARTE angezeigt wird.

#### 4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

 Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.

18°4H

- ♠ Rotary Switch drehen, bis ②등 ☆ dH angezeigt wird.
- Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

○K, die Wasserhärte ist eingestellt. HARTE

- Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.

BEREIT

## Energiesparmodus

Der Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®) hilft Ihnen dabei, unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden und aktiv Energie zu sparen:

- EMERGIE√
  - Kurz nach der letzten Zubereitung heizt die ENA nicht mehr. Nach ca. 5 Minuten wird im Display die Meldung SPARMODUS angezeigt.
  - Vor der Zubereitung einer Kaffeespezialität, Kaffeespezialität mit Milch sowie Heißwasser muss das Gerät aufheizen.
- - Die ENA ist ständig in Bereitschaft.
  - Alle Kaffeespezialitäten sowie Heißwasser können ohne Wartezeit zubereitet werden.

**Beispiel:** Energiesparmodus von ENERGIE (Fandern.

**Voraussetzung:** Im Display steht EEREIT.

- ♠ Rotary Switch so lange drücken, bis FFLEGE erscheint.
- Rotary Switch drehen, bis ENERGIE ←
   angezeigt wird.
- Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.

- Rotary Switch drehen, bis SFAREN —
   angezeigt wird.
- Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
   der Energiesparmodus ist eingestellt.
- ♠ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.

BEREIT

ENERGIE -

#### Automatisches Ausschalten

Durch das automatische Ausschalten Ihrer ENA können Sie Energie sparen. Ist die Funktion aktiviert, schaltet sich Ihre ENA nach der letzten Aktion am Gerät automatisch nach der eingestellten Zeit aus.

Das automatische Ausschalten kann zwischen 15 Minuten und 9 Stunden eingestellt werden.

**Beispiel:** Die Ausschaltzeit von ② ⑤ T □ auf 1 ⑤ T □ ändern.

**Voraussetzung:** Im Display steht EEREIT.

- ♠ Rotary Switch so lange drücken, bis FFLEGE erscheint.
- Rotary Switch drehen, bis AUS MACH angezeigt wird.
- Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
   STD
- ♠ Rotary Switch drehen, bis i STD angezeigt wird
- Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
   , die Ausschaltzeit ist eingestellt.
   BUS NACH
- ♠ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.

BEREIT

## Spülungen

Im Programmpunkt SPULUNGEN können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- STARTSPUL.MANUELL
  - Die Einschaltspülung muss manuell ausgelöst werden.
- STARTSFUL.AUTOMAT.
  - Die Einschaltspülung wird automatisch ausgelöst.
- C-SPULENNACH 10'
  - Die Cappuccino-Spülung wird 10 Minuten nach der Zubereitung einer Kaffeespezialität mit Milch verlangt.
- C-SPULEN SOFORT
  - Die Cappuccino-Spülung wird sofort nach der Zubereitung einer Kaffeespezialität mit Milch verlangt.

**Beispiel:** Die Einstellung ändern, dass die Cappuccino-Spülung **sofort** nach der Zubereitung einer Kaffeespezialität mit Milch verlangt wird.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ◆ Rotary Switch so lange drücken, bis FFLEGE erscheint.
- Rotary Switch drehen, bis SPULUNGEN angezeigt wird.
- Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.

STARTSPUL

- Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
   NACH 10<sup>-1</sup>

♠ Rotary Switch drehen, bis SOFORT angezeigt wird.

♠ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

mik.

♠ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.

#### 4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

 Rotary Switch drücken, um den Programmpunkt zu verlassen.

SPULUMBEN

- Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.

BEREIT

### Einheit Wassermenge

Sie können die Einheit der Wassermenge von »ml« auf »oz« ändern.

**Beispiel:** Einheit der Wassermenge von ⊞... auf ○ Zändern.

Voraussetzung: Im Display steht □□□□T.

- ♠ Rotary Switch so lange drücken, bis FFLEGE erscheint.
- Rotary Switch drehen, bis ANZEIGE angezeigt wird.
- Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
- Rotary Switch drehen, bis angezeigt wird.
- Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

○ H., die Einheit der Wassermenge ist eingestellt.

HHZEIGE

- Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.

REFETT

#### 5 Pflege

## Sprache

In diesem Programmpunkt können Sie die Sprache Ihrer FNA einstellen.

**Beispiel:** Sprache von DEUTSCH auf ENGLISH ändern.

**Voraussetzung:** Im Display steht EEREIT.

- ♠ Rotary Switch so lange drücken, bis FFLEGE erscheint.
- Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.

   TELITSOH
- Rotary Switch drehen, bis ENGLISH angezeigt wird.
- ◆ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
   ○₭, die Sprache ist eingestellt.
   LANGUAGE
- Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.

## 5 Pflege

Ihre ENA verfügt über folgende integrierte Pflegeprogramme:

- Cappuccino-Reinigung (○一尺EIMIGEM)
- Gerät spülen (SPULEN)
- Cappuccino-Spülung (□—SPULEN)
- Gerät reinigen (REINIGEN)
- Filter wechseln (FILTER)
- Gerät entkalken (ENTKALKEN)
  - i Im Programmiermodus (Programmpunkt FFLEGE) können Sie die Pflegeprogramme jederzeit starten. Wenn Sie in diesem Programmpunkt keine Aktion ausführen, wird der Programmiermodus nach ca. 5 Sekunden automatisch verlassen.

#### Gerät spülen

Sie können den Spülvorgang jederzeit manuell auslösen.

**Voraussetzung:** Im Display steht □□□□ IT.

► Gefäß unter den Kombiauslauf stellen.



- ♠ Rotary Switch so lange drücken, bis
  FFLEGE erscheint.
- Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
   C-REINIGEN
- Rotary Switch drehen, bis SPULEN angezeigt wird.
- Rotary Switch drücken, um den Spülvorgang auszulösen.

SFULT, das System wird gespült. Der Vorgang stoppt automatisch.

## Milchsystem spülen

Nach jeder Milchzubereitung verlangt die ENA eine Cappuccino-Spülung.

**Voraussetzung:** Im Display wird OAPPUCCING SPULEN angezeigt.

► Gefäß unter den Kombiauslauf stellen.



CAPPUCCINO SPULT, das Milchsystem wird gespült.

Die Spülung stoppt automatisch. Im Display erscheint EEREIT.

### Milchsystem reinigen

Damit der Kombiauslauf einwandfrei funktioniert und aus hygienischen Gründen, müssen Sie ihn **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben. Sie werden von Ihrer ENA **nicht** aufgefordert, den Kombiauslauf zu reinigen.

#### VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände in der Milch durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- Verwenden Sie ausschließlich original IURA-Pflegeprodukte.
- **1** Der JURA-Milchsystem-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.
- ♠ Rotary Switch so lange drücken, bis FFLEGE erscheint.
- Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
   REINIGEN
- Rotary Switch drücken, um die Cappuccino-Reinigung zu starten.

MITTEL FUR CAPPUCCING

- ► Milchschlauch aus dem Gefäß mit Milch entfernen.
- Ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser füllen und eine Dosierkappe des Milchsystem-Reinigers hineingeben.
- ► Den Milchschlauch in das Gefäß tauchen.

 Ein weiteres Gefäß unter den Kombiauslauf stellen.



♣ Pflegetaste drücken.

REINIGT, das Milchsystem und der Schlauch werden gereinigt.

Der Vorgang unterbricht, MASSER FUR CAPPUCCINO.

- Gefäß gründlich ausspülen, mit 250 ml frischem Wasser füllen und den Milchschlauch hineintauchen.
- Das Gefäß unter dem Kombiauslauf leeren und wieder darunter stellen.
- ∴ ► Pflegetaste drücken.

REINIGT, das Milchsystem und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült.

Der Vorgang stoppt automatisch.

BEREIT


## Kombiauslauf zerlegen und spülen

Damit der Kombiauslauf einwandfrei funktioniert und aus hygienischen Gründen, müssen Sie ihn täglich zerlegen und spülen, wenn Sie Milch zubereitet haben. Sie werden von Ihrer ENA nicht aufgefordert, den Kombiauslauf zu reinigen.

 Milchschlauch entfernen und gründlich unter fließendem Wasser spülen.

#### 5 Pflege


 Entriegelungen drücken und Kombiauslauf nach unten abziehen.

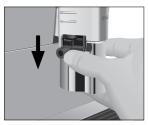

 Milchsystem unten drücken und herausnehmen.




► Milchsystem in seine Einzelteile zerlegen.

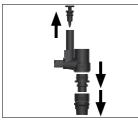

- Alle Teile unter fließendem Wasser spülen. Bei stark eingetrockneten Milchrückständen die Einzelteile zunächst in JURA-Milchsystem-Reiniger einlegen und danach gründlich spülen.
- ► Luftansaugstutzen einsetzen.



Milchsystem wieder zusammenstecken,
 Nummerierung auf den Teilen beachten.

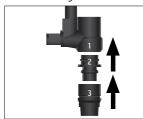

- ► Die zusammengesteckten Einzelteile in den Kombiauslauf einsetzen und festdrücken.
- ► Kombiauslauf am Gerät montieren. Er rastet hörbar ein.



#### Filter einsetzen und aktivieren

Ihre ENA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden. Sollten Sie die Filterpatrone während der ersten Inbetriebnahme noch nicht aktiviert haben, können Sie dies nun im Folgenden tun.

i Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer ENA sicher.

Voraussetzung: Im Display steht ⊞≣≅≣IT.

- ♠ Rotary Switch so lange drücken, bis FFLEGE erscheint.
- Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.

NEIN -

- ♠ Rotary Switch drehen, bis .: angezeigt wird.
- Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

OK

#### FILTER EINSETZEN

- ► Wassertank entfernen und leeren.
- ► Filterhalterung aufklappen.
- ► Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank einsetzen.



- ► Filterhalterung schließen. Sie rastet hörbar ein.
- Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.
  - Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.
  - Gefäß (mind. 500 ml) unter den Heißwasserauslauf stellen.
- ∴ ► Pflegetaste drücken.

FILTER SPULT, es fließt Wasser aus dem Heißwasserauslauf.

- i Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen, drücken Sie hierzu eine beliebige Taste. Drücken Sie die Pflegetaste &, um die Filterspülung fortzusetzen.
- Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt automatisch.

HEIZT AUF

BEREIT

Der Filter ist aktiviert.

#### Filter wechseln

- Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre ENA verlangt einen Filterwechsel.
- i Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.
- Wenn die Filterpatrone CLARIS Blue nicht aktiviert ist im Programmiermodus, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

**Voraussetzung:** Im Display steht FILTER / BEREIT.

♣ Pflegetaste drücken.

FILTER EINSETZEN

- ► Wassertank entfernen und leeren.
- ► Filterhalterung aufklappen und alte Filterpatrone entfernen.
- Neue Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank einsetzen.



- ► Filterhalterung schließen. Sie rastet hörbar ein.
- Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.
- ► Gefäß (mind. 500 ml) unter den Heißwasserauslauf stellen.

#### 5 Pflege

♠ Rotary Switch drücken.

FILTER SPULT, es fließt Wasser aus dem Heißwasserauslauf.

- i Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen, drücken Sie hierzu eine beliebige Taste. Drücken Sie die Pflegetaste ₺, um die Filterspülung fortzusetzen.
- Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt automatisch.
HEIZT AUF
BEREIT

## Gerät reinigen

Nach 180 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die ENA eine Reinigung.

#### VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ► Verwenden Sie ausschließlich original IURA-Pflegeprodukte.
- i Das Reinigungsprogramm dauert ca. 15 Minuten.
- Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
- i JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

**Voraussetzung:** Im Display wird REINIGEN/ BEREIT angezeigt.

► Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.

PFLEGE DRUCKEN

- ► Gefäß unter den Kombiauslauf stellen.
- ♣ Pflegetaste drücken.

REINIGT, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf.

Der Vorgang unterbricht, TABLETTE EINWERFEN.

 Pulverschacht für gemahlenen Kaffee öffnen und eine JURA-Reinigungstablette einwerfen.



► Pulverschacht für gemahlenen Kaffee schließen.

PELEGE DELICKEN

∴ Pflegetaste drücken.

REINICT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kombiauslauf.

SCHALE LEEREN

► Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.

HEIZT AUF

#### Gerät entkalken

Die ENA verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

### **⚠** VORSICHT

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ► Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- Spülen Sie Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

#### VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

Verwenden Sie ausschließlich original IURA-Pflegeprodukte.

#### VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

► Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

#### VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ► Entfernen Sie Spritzer sofort.
- i Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 40 Minuten.
- j JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.
- Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

**Voraussetzung:** Im Display wird ENTKALKEN / BEREIT angezeigt.

♠ ► Pflegetaste drücken.

SCHALE LEEREN

 Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.

MITTEL IN TANK

- ► Wassertank entfernen und leeren.
- Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA-Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auflösen. Dies kann einige Minuten dauern.



 Lösung in leeren Wassertank füllen und Wassertank einsetzen.

PFLEGE DRUCKEN

- ► Gefäß unter den Heißwasserauslauf stellen.
- ♣ Pflegetaste drücken.

ENTKALKT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Heißwasserauslauf.

SCHALE LEEREN

► Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.

WASSERTANK FULLEN

- Gefäß leeren und unter den Kombi- und Heißwasserauslauf stellen.
- Wassertank entfernen, gründlich ausspülen, mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.

PFLEGE DRUCKEN

#### 5 Pflege

∴ ► Pflegetaste drücken.

ENTERLET, es fließt Wasser aus dem Kombi- und Heißwasserauslauf.

Der Vorgang unterbricht, SCHALE
LEEREN.

 Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.

BEREIT

Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

#### Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- ► Wassertank entfernen.
- ► Falls eine Filterpatrone CLARIS Blue verwendet wird, diese entfernen.
- Tank mit einem handelsüblichen, milden Entkalkungsmittel nach Anleitung des Herstellers entkalken.
- ► Wassertank gründlich ausspülen.
- ► Falls eine Filterpatrone CLARIS Blue verwendet wird, diese wieder einsetzen.
- Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.

## Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

- - ► Netzstecker ausstecken.
  - ► Abdeckung des Bohnenbehälters entfernen.
  - Kaffeebohnen mit einem Staubsauger entfernen.

- Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen.
- Frische Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter füllen und die Abdeckung des Bohnenbehälters schließen.

## 6 Meldungen im Display

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
WASSERTANK FULLEN	Der Wassertank ist leer oder nicht korrekt eingesetzt. Keine Zubereitung möglich.	► Wassertank füllen (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wassertank füllen«). ► Wassertank einsetzen.
KAFFEESATZ LEEREN	Der Kaffeesatzbehälter ist voll. Es können keine Kaffeespezialitäten zubereitet werden, Heißwasserzu- bereitung ist möglich.	► Kaffeesatzbehälter und Restwasser- schale leeren (siehe Kapitel 3 »Täglicher Betrieb – Tägliche Pflege«).
SCHALE FEHLT	Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Keine Zubereitung möglich.	► Restwasserschale einsetzen.
BOHNEN FULLEN	Der Bohnenbehälter ist leer. Es können keine Kaffeespezialitäten zubereitet werden, Heißwasserzubereitung ist möglich.	► Bohnenbehälter füllen (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbehälter füllen«).
DECKEL SCHLIESSEN	Der Aromaschutzdeckel des Bohnen- behälters ist nicht oder nicht richtig eingesetzt.	► Aromaschutzdeckel richtig einsetzen.
PFLEGE DRUCKEN	Die ENA verlangt eine Spülung oder die Fortsetzung eines gestarteten Pflegeprogramms.	► Pflegetaste drücken, um die Spülung auszulösen oder um das Pflegepro- gramm fortzusetzen.
CAPPUCCINO SPULEN	Die ENA verlangt eine Cappuccino- Spülung.	► Pflegetaste drücken, um die Cappuccino-Spülung auszulösen.
BEREIT/ REINIGEN	Die ENA fordert eine Reinigung.	► Reinigung durchführen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät reinigen«).
BEREIT/ ENTKALKEN	Die ENA fordert eine Entkalkung.	► Entkalkung durchführen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät entkalken«).
EEREIT/ FILTER	Nach dem Durchfluss von 50 Litern ist die Wirkung der Filterpatrone CLARIS Blue erschöpft.	► Filterpatrone CLARIS Blue ersetzen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Filter wechseln«).
ZU WENIG FULVER	Es wurde zu wenig gemahlener Kaffee eingefüllt, die ENA bricht den Vorgang ab.	► Bei der nächsten Zubereitung mehr gemahlenen Kaffee einfüllen (siehe Kapitel 2 »Zubereitung – Gemahlener Kaffee«).
ZUHEISS	Das System ist zu warm, um ein Pflegeprogramm zu starten.	► Einige Minuten warten, bis das System abgekühlt ist oder eine Kaffeespezialität bzw. Heißwasser zubereiten.

## 7 Störungen beheben

## 7 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Es entsteht zu wenig Schaum beim Aufschäu- men von Milch oder Milch spritzt aus dem Kombi- auslauf.	Der Kombiauslauf ist verschmutzt.	► Kombiauslauf reinigen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Milchsystem reinigen«). ► Kombiauslauf zerlegen und spülen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Kombiauslauf zerlegen und spülen«).
Bei Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfen- weise.	Der Kaffee bzw. der gemahlene Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das System.	► Mahlwerk gröber einstellen oder gröber gemahlenen Kaffee verwenden (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Mahlwerk einstellen«).
Wasserhärte kann nicht eingestellt werden.	Die Filterpatrone CLARIS Blue ist aktiviert.	► Filterpatrone CLARIS Blue im Program- miermodus deaktivieren.
MASSERTANK FULLEN wird trotz vollem Wassertank angezeigt.	Der Wassertankschwim- mer hat sich verklemmt.	► Wassertank entkalken (siehe Kapitel 5 »Pflege – Wassertank entkalken«).
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.	lm Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.	► Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).
ERROR 2 wird angezeigt.	Wurde das Gerät längere Zeit Kälte ausgesetzt, ist aus Sicherheitsgründen das Aufheizen gesperrt.	► Gerät bei Zimmertemperatur aufwärmen.
Andere ERROR- Meldungen werden angezeigt.	1-	► Die ENA mit der Taste Ein/Aus ausschalten. Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

i Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

## 8 Transport und umweltgerechte Entsorgung

## Transport / System leeren

Bewahren Sie die Verpackung der ENA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Um die ENA beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.

#### Voraussetzung: Im Display steht □□□□□.

► Gefäß unter den Heißwasserauslauf stellen.



HESSER, heißes Wasser fließt aus dem Heißwasserauslauf.

 Wassertank entfernen und leeren.
 Es fließt so lange heißes Wasser aus, bis das System leer ist.

MASSERTANK FULLEN

## Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

## 9 Technische Daten

Spannung	220–240 V ~, 50 Hz
Leistung	1450 W
Konformitätszeichen	C€®
Energieverbrauch	ca. 10,6 Wh
Energieverbrauch	ca. 4,3 Wh
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank (ohne Filter)	1,1
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	125 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	ca. 10 Portionen
Kabellänge	ca. 1,1 m
Gewicht	ca. 9,4 kg
Maße (B × H × T)	23 × 32,3 × 44,5 cm

## 10 Index

A	F
Adressen 30	Fehler
Aromaschutzdeckel	Störungen beheben 26
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 4	Filter
Aufstellen	Einsetzen und aktivieren 20
Gerät aufstellen 8	Wechseln 21
Auslauf	Filterpatrone CLARIS Blue
Heißwasserauslauf 4	Einsetzen und aktivieren 20
Höhenverstellbarer Kombiauslauf 4	Wechseln 21
Ausschalten 14	Füllen
Automatisches Ausschalten 16	Bohnenbehälter 8
Automatisches Ausschalten 16	Wassertank 11
В	G
Bestimmungsgemäße Verwendung 6	Gemahlener Kaffee 13
Bohnenbehälter	Pulverschacht für gemahlenen Kaffee 5
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 4	Gerät
Füllen 8	Aufstellen 8
Reinigen 24	Ausschalten 14
C	Einschalten 14
Cappuccino 12	Entkalken 23
Cappuccino-Reinigung	Reinigen 22
Milchsystem reinigen 19	Spülen 18
Cappuccino-Spülung	Н
Milchsystem spülen 18	Heißwasser 14
D	Heißwasserauslauf 4
Dauerhafte Einstellungen im Programmier-	Homepage 8
modus 15	Hotline 30
Display 5, 8	1
Display, Meldungen 25	Inbetriebnahme, Erste 9
E	Mit Aktivierung der Filterpatrone 9
Einheit Wassermenge 17	Ohne Aktivierung der Filterpatrone 10
Einschalten 14	Internet 8
Einstellungen	J
Dauerhafte Einstellungen im Programmier-	JURA
modus 15	Internet 8
Energiesparmodus 16	Kontakte 30
Entkalken	K
Gerät 23	Kaffee 12
Wassertank 24	Kaffeesatzbehälter 4
Entsorgung 27	Kombiauslauf
Erste Inbetriebnahme 9	Höhenverstellbarer Kombiauslauf 4
Mit Aktivierung der Filterpatrone 9	Zerlegen und spülen 19
Ohne Aktivierung der Filterpatrone 10	Kontakte 30
Espresso 12	Kundendienst 30

L	S
Latte macchiato 12	Sicherheit 6
	Sicherheitshinweise 6
M	Sprache 18
Mahlgrad	Spülen
Drehknopf Mahlgradeinstellung 5	Gerät 18
Mahlwerk einstellen 11	Spülungen 17
Meldungen im Display 25	Statusanzeige Rotary Switch 5
Milchsystem	Störungen beheben 26
Reinigen 19	Stromanschluss
Spülen 18	Technische Daten 27
N	Symbolbeschreibung 3
Netzkabel 4	System leeren 27
P	T
Pflege 18	Tassenplattform 4
Tägliche Pflege 14	Taste
Probleme	Pflegetaste 5
Störungen beheben 26	Taste Cappuccino 5
Programmiermodus 15	Taste Ein/Aus 5
Automatisches Ausschalten 16	Taste Espresso 5
Einheit Wassermenge 17	Taste Heißwasser 5
Energiesparmodus 16	Taste Kaffee 5
Produkte 15	Taste Latte macchiato 5
Sprache 18	Technische Daten 27
Spülungen 17	Telefon 30
Wasserhärte einstellen 15	Transport 27
Pulverkaffee	W
Gemahlener Kaffee 13	Wasserhärte
Pulverschacht	Wasserhärte einstellen 15
Pulverschacht für gemahlenen Kaffee 5	Wasserhärte ermitteln 10
R	Wassermenge dauerhaft der Tassengröße
Reinigen	anpassen 13
Bohnenbehälter 24	Wassertank 4
Gerät 22	Entkalken 24
Restwasserschale 4	Füllen 11
Rotary Switch 5	Z
Statusanzeige 5	Zubereitung 11, 12
	Cappuccino 12
	Espresso 12
	Gemahlener Kaffee 13
	Heißwasser 14
	Kaffee 12
	Latte macchiato 12

#### 11 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

## 11 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstraße 10 CH-4626 Niederbuchsiten Tel. +41 (0)62 38 98 233

Weitere Kontaktdaten für Ihr Land finden Sie online unter www.jura.com.

#### Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie
- 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2009/125/EG Energierichtlinie
- 2011/65/EU RoHS-Richtlinie

### Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen sind stilisiert und zeigen nicht die Originalfarben des Geräts. Ihre ENA kann in Details abweichen.

#### Feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig! Nutzen Sie den Kontakt-Link unter www.jura.com.

#### Copyright

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die IURA Elektroapparate AG nicht zulässig.